



「砥石チャック」(特許第5848691号)

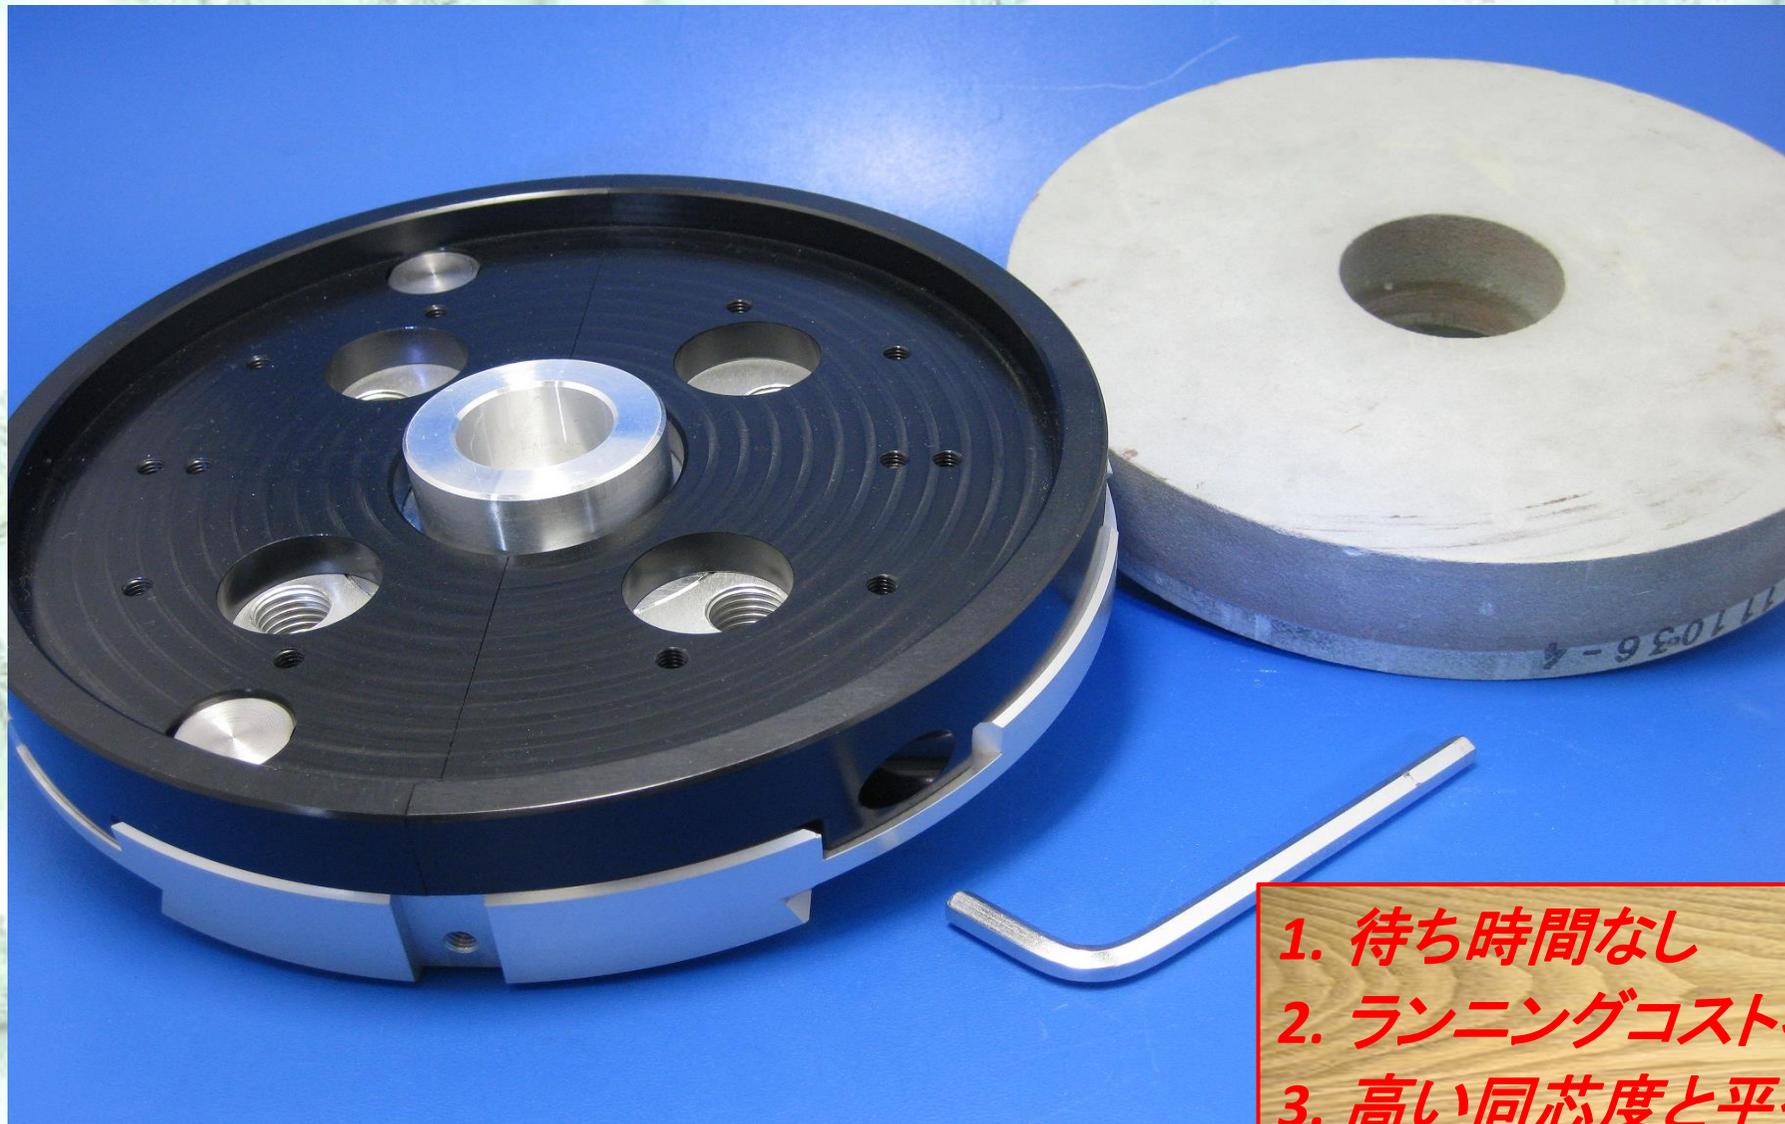

1. 待ち時間なし
2. ランニングコスト不要
3. 高い同芯度と平行度

必要なものは「砥石チャック」と砥石、六角レンチのみ！




「砥石チャック」の使用方法

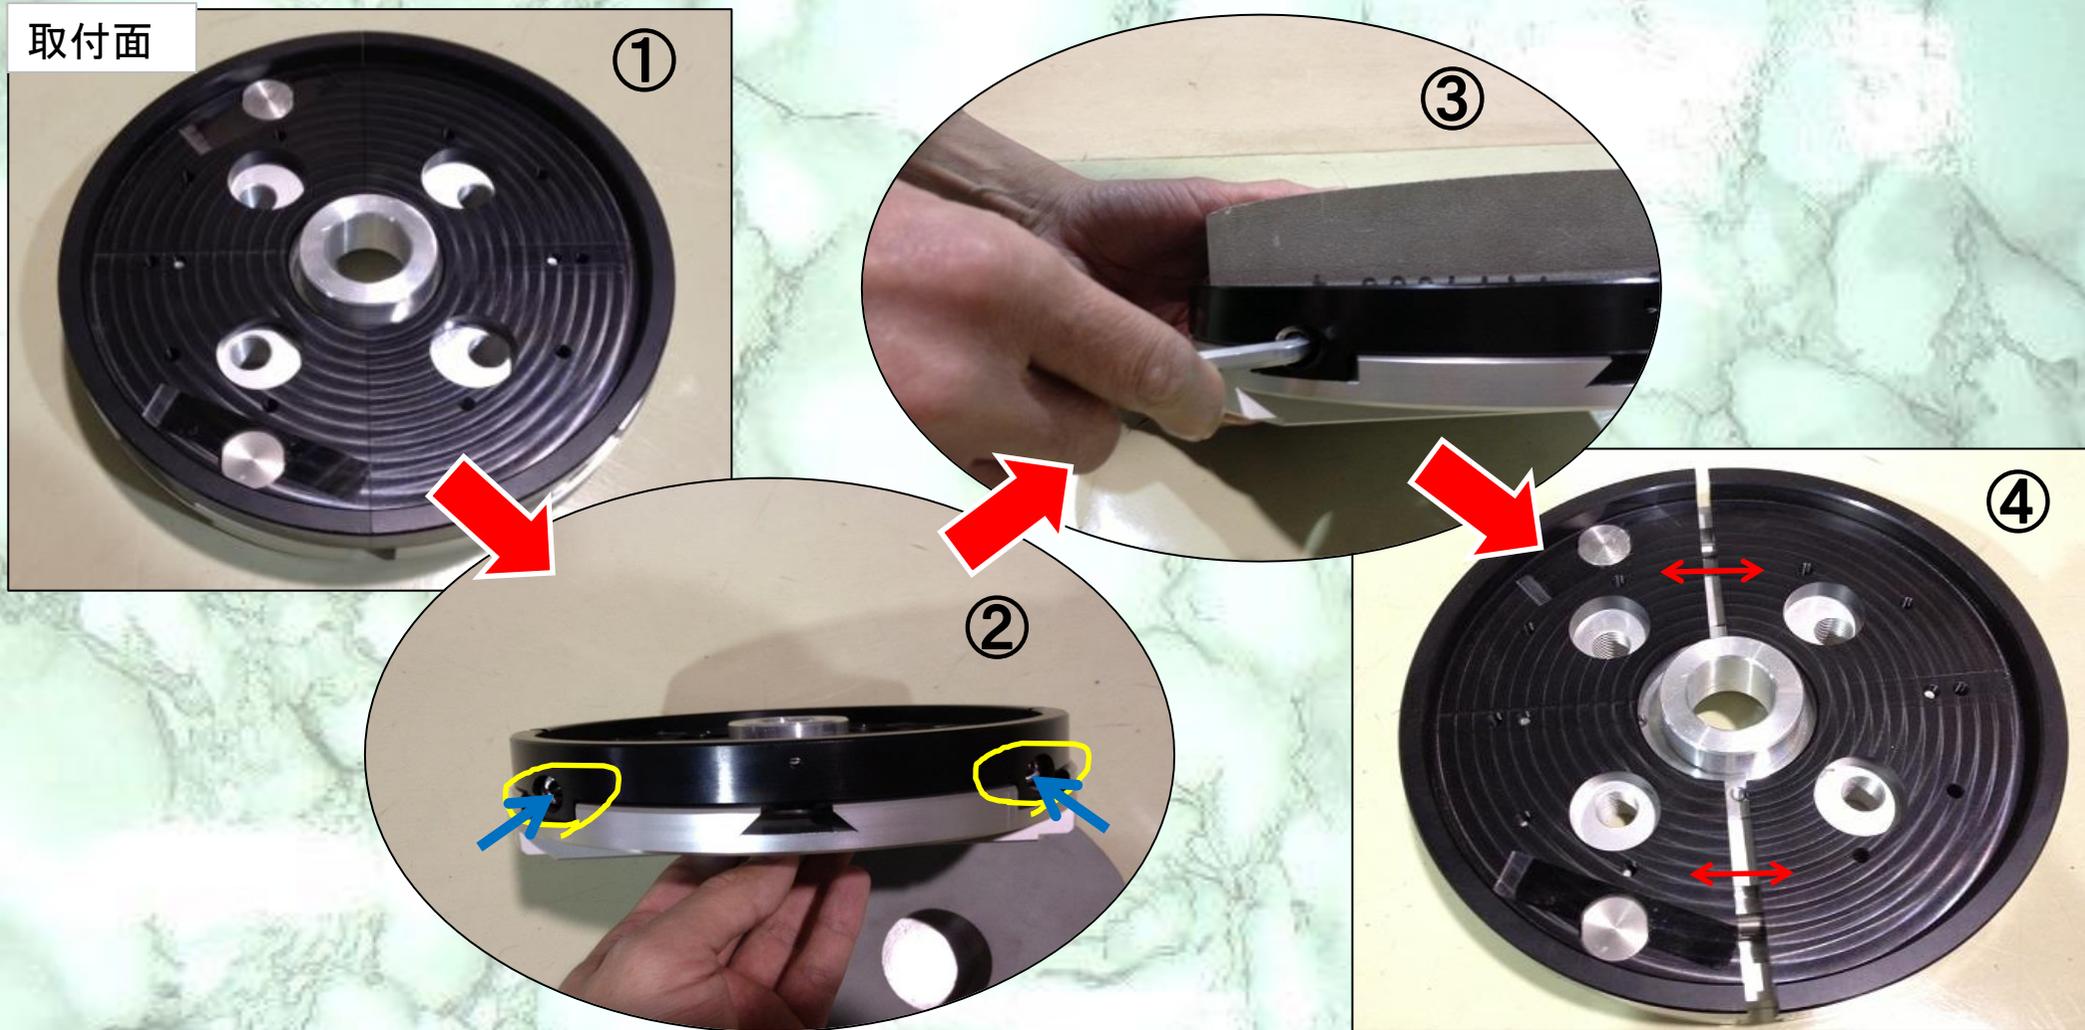

側面の2本のネジを緩め、左右のプレートを動かし砥石をセットする。

「砥石チャック」の使用法

<CHECK POINT!>

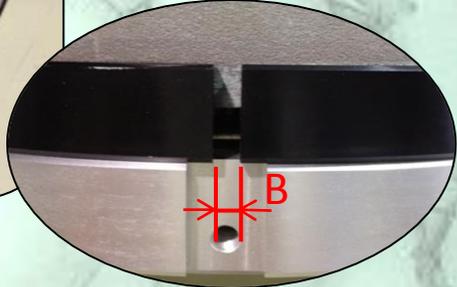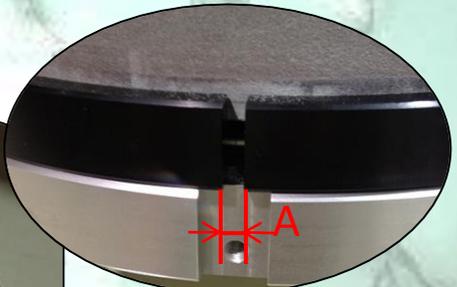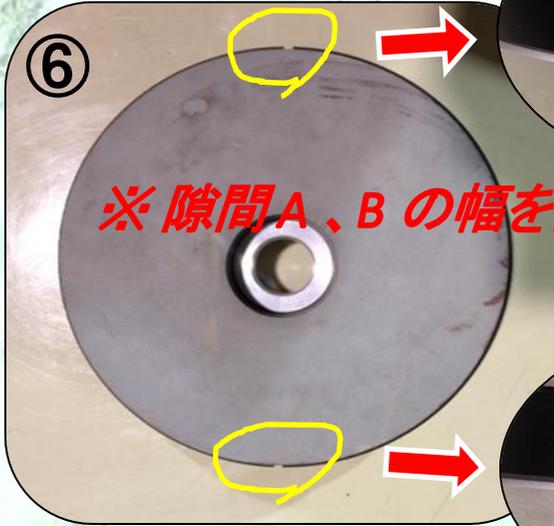

※ 隙間A、Bの幅を同程度に！



※ 緩みがないかチェック！

2本のネジを締めて砥石を固定する。

わずか5～10分でセット完了！！